

VCS-D

Навесной щебнераспределитель для самосвала

Превращает ваш самосвал в щебнераспределитель

4	2700 мм	Пневматика	1 кнопка
секции	макс. ширина	воздух от самосвала	выбор ширины

Навесьте на задний борт, поднимите кузов, распределяйте. Без гидравлики и двигателя.

VCS-D навешивается на заднюю часть кузова на пальцы и четыре петли. Воздух — от самосвала, питание — от аккумулятора; водитель выбирает 600, 1200, 1800 или 2400 мм из кабины одной кнопкой.

- Навеска на пальцы и 4 петли
- Секции 600 · 1200 · 1800 · 2400 мм
- Пневмозаслонки, клапан на цилиндр
- Управление из кабины и сзади
- Сито и пневматический пылесборник
- Питание от аккумулятора самосвала

МАШИНЫ VIMPO ДЛЯ ПОВЕРХНОСТНОЙ ОБРАБОТКИ

Щебнераспределитель VCS 5400 · **Автогудронатор VAD** · **Синхронный распределитель VCCS** · **Заливщик трещин VCF**

КАК ЭТО РАБОТАЕТ

Ваш самосвал становится щебнераспределителем




VCS-D на самосвалах, кузов поднят

VCS-D крепится к задней части кузова специальными пальцами и четырьмя монтажными петлями. Пальцы рассчитаны на нагрузку при распределении. Стоп-сигналы короба подключаются к фонарям самосвала.

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ В ЧЕТЫРЕ ШАГА

1. **1 · Загрузка** — Заполнить кузов · щебнем
2. **2 · Подключение** — Воздух и пульт · к самосвалу
3. **3 · Распределение** — Ехать за · автогудронатором
4. **4 · Очистка** — Опорожнить пылесборник · пневматикой

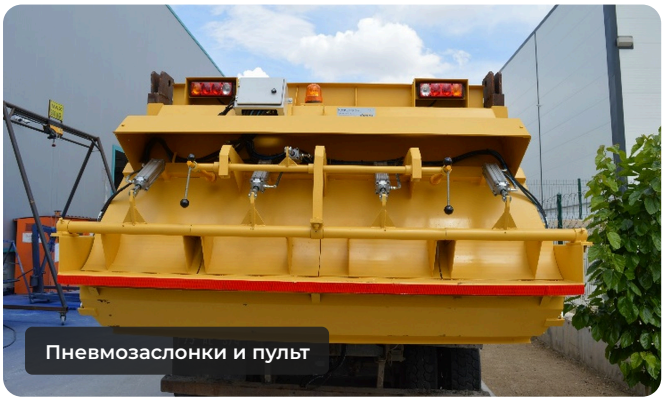

Пневмозаслонки и пульт

ПОДАЧА

Самосвал поднимает кузов, и щебень поступает в короб. Перегородки внутри стального короба 4 мм выравнивают поток. Фильтр на дне отделяет щебень от пыли; пыль уходит в отдельный пылесборник с пневматическим открытием.

ПНЕВМАТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

Пульт на корпусе несёт пневмоклапаны. Блок подготовки воздуха отделяет влагу и смазывает воздух.

- Клапан на каждый цилиндр
- Жаро- и ударостойкие вводы воздуха
- Кнопка мгновенного выключения

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Один распределитель для любого самосвала

VCS-D навешивается на заднюю часть кузова. Самосвал поднимает кузов, щебень поступает в стальной короб 4 мм, а пневмозаслонки распределяют его на 600, 1200, 1800 или 2400 мм, до 2700 мм.

Параметр	Значение
Навеска	Задняя часть кузова, специальные пальцы, 4 петли
Корпус	Сталь 4 мм, внутренние перегородки, антикоррозионная окраска
Секции распределения	600 · 1200 · 1800 · 2400 мм
Максимальная ширина	2700 мм
Управление заслонками	Пневмоцилиндры, клапан на каждый цилиндр
Отделение пыли	Фильтр на дне короба
Пылесборник	Отдельный, пневматическое открытие и закрытие
Управление	С места водителя и сзади; ширина одной кнопкой
Энергия	Сжатый воздух от самосвала, питание от аккумулятора
Подготовка воздуха	Отделение влаги и смазка
Освещение	Стоп-сигналы, подключённые к самосвалу
Опоры	Двусторонние опоры, вал с тавотницами



VCS-D на самосвале

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ

Всё для распределения щебня на вашем самосвале

Корпус 4 мм
Сталь, перегородки · для ровной подачи

Сито для пыли
Отделяет щебень · от пыли

Пылесборник
Открывается и закрывается · пневматикой

Ширина распределения
4 секции · не более 2700 мм

Управление из кабины
Пульт у сиденья · и сзади

Одна кнопка
Ширина выбирается · одной кнопкой

Подготовка воздуха
Отделение влаги · и смазка


Простое обслуживание
Вал с тавотницами, · двусторонние опоры

ДЕТАЛИ


Вид сзади, заслонки


VCS-D белого цвета


Кузов поднят

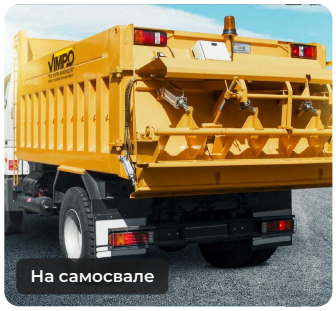
На самосвале

VCS-D **Распределение щебня в четыре шага** VCS-D
Загрузить, подключить, распределить, очистить

1 · Загрузка
Заполнить кузов щебнем

2 · Подключение
Воздух и пульт к самосвалу

3 · Распределение
Ехать за автогудронатором

4 · Очистка
Опорожнить пылесборник пневматикой

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ

- Сельские дороги
- Местные дороги
- Поверхностная обработка
- Щебёночное покрытие
- Ремонт
- Муниципалитеты

Запросить предложение на навесной щебнераспределитель

Сообщите ваш самосвал и нужную ширину распределения; наша команда подготовит предложение.

+90 312 354 85 09
sales@vimpo.com
www.vimpo.com

Vimpo Makine A.Ş. · Malıköy Anadolu OSB 12. Cadde No:8, Sincan, Ankara, Türkiye

ISO 9001 · ISO 14001 · ISO 45001
Фотографии приведены для иллюстрации. Характеристики могут изменяться без уведомления.